

Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

1. Ne pas appuyer sur les boutons sous l'eau.
2. Ne pas porter dans des environnements extrêmes (chaud/froid).
3. Éviter les champs électriques puissants, chocs violents, produits chimiques, etc.
4. Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau claire.
5. Ne serrez pas trop le bracelet (laissez passer un doigt).
6. Ranger dans un endroit sec hors utilisation.
7. Le revêtement peut s'user avec le temps et le frottement.
8. Le bracelet en résine peut vieillir ou se fissurer avec la transpiration ou l'humidité.
9. N'ouvrez jamais le boîtier vous-même.
10. La pile d'origine peut avoir déjà été partiellement utilisée.

TSIVOTHACHEM.FR


FONCTIONS DE BASE



S1 (RESET) : Bouton de conversion • **S2 (START)** : Bouton d'ajustement • **S3 (MODE)** : Bouton de mode • **S4 (LIGHT)** : Éclairage

SU = DIMANCHE | MO = LUNDI | TU = MARDI | WE = MERCREDI | TH = JEUDI | FR = VENDREDI | SA = SAMEDI


COMMENT RÉGLER L'HEURE, LA DATE ET LE JOUR

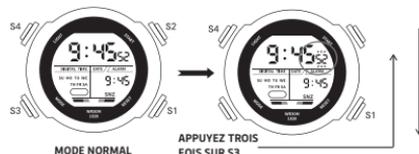


Appuyez sur **S2** pour régler les secondes.
(Si le chiffre est inférieur à 30, il revient à zéro. S'il est supérieur à 30, il revient à zéro et ajoute une minute.)


Ensuite appuyez sur **S1** pour passer au réglage des minutes etc...

Astuce : pour faire défiler rapidement les minutes, maintenez **S2** enfoncé.

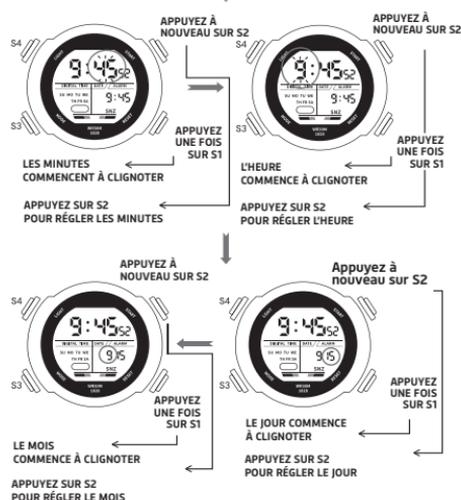

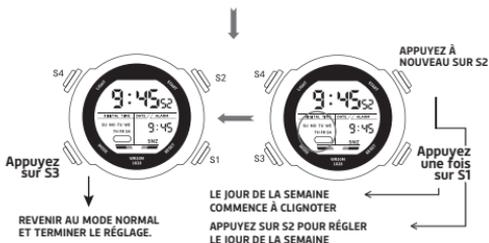

UTILISER LE CHRONOMÈTRE (1/100 S)

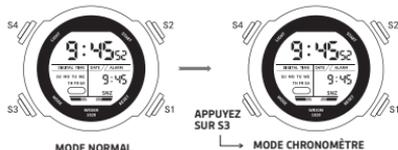


MODE DE FONCTIONNEMENT DU CHRONOMÈTRE :



Remarque :

- Appuyez sur S3 pour entrer en mode chronomètre.
- Puis appuyez sur S2, puis sur S1 pour remettre à zéro.
- Appuyez encore sur S3 pour passer en veille.
- Appuyez sur S1 pour remettre à zéro.
- Appuyez sur S2 pour démarrer le chrono.
- Si vous appuyez sur S3, l'heure s'affiche, mais le chrono continue en arrière-plan.
- Appuyez encore sur S3 pour revenir au départ


COMMENT RÉGLER L'ALARME

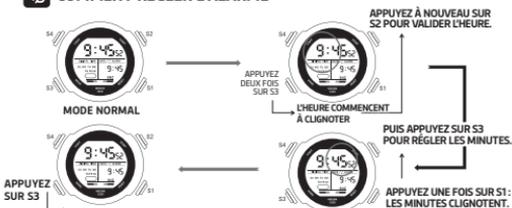


Remarque : Si l'alarme est réglée en format 12 heures, assurez-vous d'indiquer si l'heure choisie est le matin ou l'après-midi.

ACTIVER/DÉSACTIVER LE BIP HEURE PLEINE

Un bip qui sonne à chaque heure pleine (ex. : 14h00).

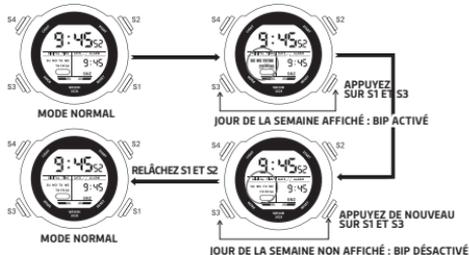


UTILISER LE RÉTROÉCLAIRAGE

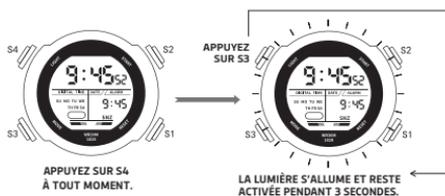

Remarque : une utilisation fréquente réduira la durée de vie des piles.

CHANGER LE FORMAT 12H/24H

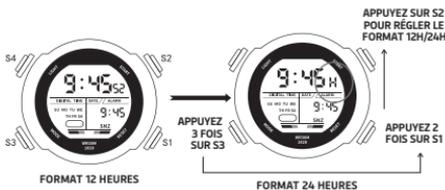

H = FORMAT 24 HEURES • A = FORMAT 12 HEURES (MATIN)
P = FORMAT 12 HEURES (APRÈS-MIDI)

ATTENTION: NE PAS UTILISER PENDANT LE CHABBAT ET LES FÊTES JUIVES !